RCA Filter


RCAフィルタ

取扱説明書

RCAフィルタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取付の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。

- ※車輌の仕様や装備によっては、本キットが取り付けできない場合があります。 取り付けの前に車輌の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。 ※本キットと取り付けるシステムでは、同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。 接続の前によくご確認の上、同じ働きのコードどうしを接続してください。

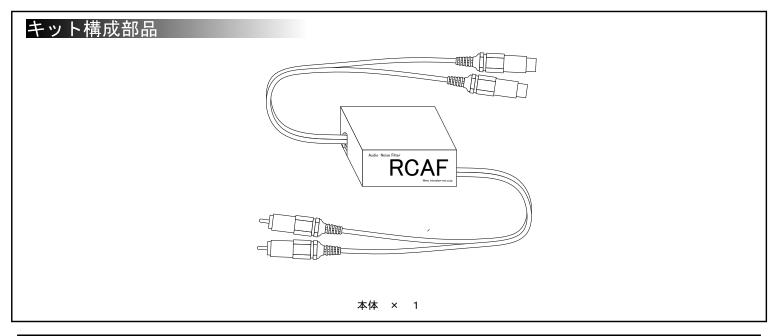

安全に正しくお使い頂くために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害が想定される内容 を示します。

- ●本品は DC 12 V (-) アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24 V 車には火災の原因とな りますので使用しないでください。
- ●本品を前方の視界を妨げるステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を
- 及ぼす場所などには絶対に取り付けないでください。交通事故や怪我の原因となります。 ●本品を取り付ける際に、車体に穴を開ける場合は、電気配線、バイブ類、タンクなどの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう十分注意して行ってください。火災の原因となります。
- ●本品を取り付ける際に、車体のボルトやナットを使用して、機器の取付やアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系 統や、タンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。制動不能や発火、事故の原因となります。
- ●取付作業前には、必ずバッテリーのマイナス (-) 端子を取り外してください。プラス (+) とマイナス (-) 経路の ショートによる感電や怪我の原因となります。
- ●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、結束テープなどで東ねてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキ
- ペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。 機器を分解したり、改造しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ●電源コードの被覆を切って、他の機械の電源を取ることは、絶対に止めてください。電源コードの電流容量がオーバーし、 火災、感電の原因となります。
- ●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用してください。規定容量を超えるヒューズを 使用すると、火災の原因となります。
- ●万一、水がかかった、異物が入った、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合、直ちに使用を中止し、必ずお買いあげの販売店に相談ください。事故、火災、感電の原因となります。
- ●エアバックの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取付や配線をしないでください。交通事故の際、エアバックシステムが 正常に機能しない恐れがあります。
- ●ドリル等で穴空け作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用してください。破片などが目に入って怪我や
- 失明の原因となります。 ●接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁してください。ショートにより
- 火災、感電の原因となります。

🖊 注意

- ●本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買いあげの販売店に依頼してください。 誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- ●必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、
- しっかりと固定できずに、外れることがあり危険です。 ●雨が吹き込む所など、水のかかる場所や湿気、埃、油煙の多い場所への取付は避けてください。機器に水や
- 湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります
- ●しっかりと固定できない場所や振動の多いところなどへの取付は避けてください。外れて運転の妨げとなり、 交通事故や怪我の原因となることがあります
- ●直射日光やヒータの勢風が直接当たるところなどへの取り付けないでください。機器の内部温度が上昇し、 火災や故障の原因となることがあります。
- ●機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがないでください。内部に熱がこもり、火災原因となることがあります。
- ●取扱説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となる
- ことがあります。 ●エアバック装着車に取り付ける場合は、車輌メーカに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。
- エアバックが誤動作する原因となることがあります。 ●車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類を挟み込まないように配線してください。断線や
- ショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります - ドが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因
- となる事があります
- ●コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が熔けて 火災、感電の原因となることがあります
- ●機器の取付場所変更時は安全のため必ずお買いあげの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには 専門技術が必要です。
- ●本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。

使用目的

オルタネーター系のノイズ(エンジンの回転数に比例するノイズ)が、混入する場合、RCAピンケーブルに挿入することで、混入するノイズを軽減することが出来ます。

取付・接続のしかた

接続概要 ① ソース接続機器 ② パワーアンプ

接続時の注意

●ご購入または販売取付日:

2 0

月

В

- ※取付作業前には、必ずバッテリーのマイナス(一)端子を取り外してください。
- ※本キットと取り付けるシステムでは、同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。

##